





ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

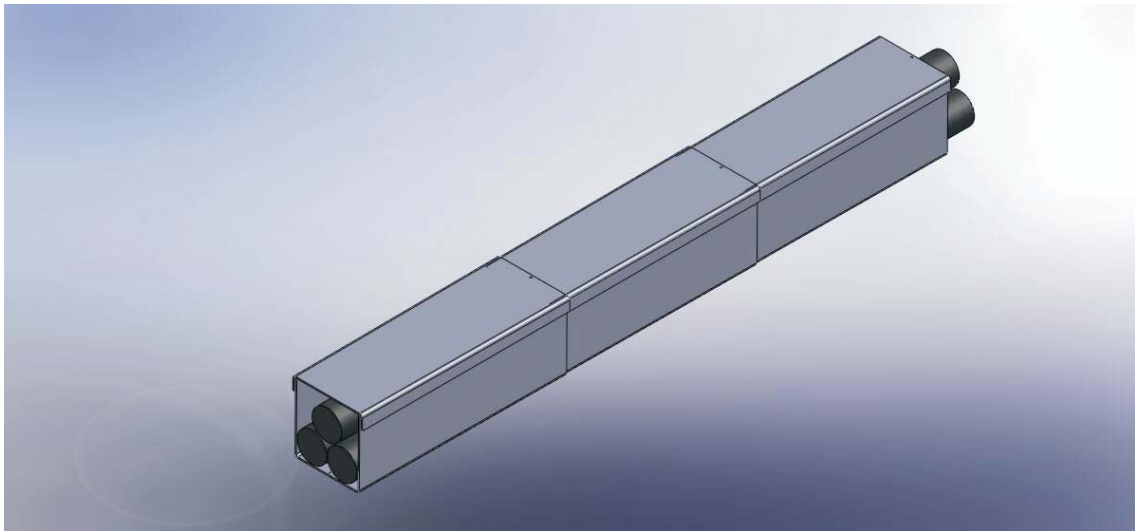


CANALA AT tipo 1FT

LISTA PEZZI

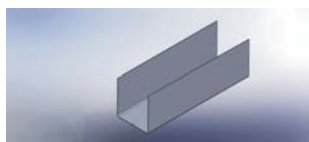

CANALA - 1 PEZZO


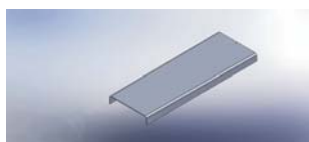


COPERCHIO - 1 PEZZO

FORI DI MONTAGGIO


I FORI DI MONTAGGIO SERVONO AD INDICARE:

- NELLA CANALA IL LATO STRETTO.
- NEL COPERCHIO IL LATO LARGO.

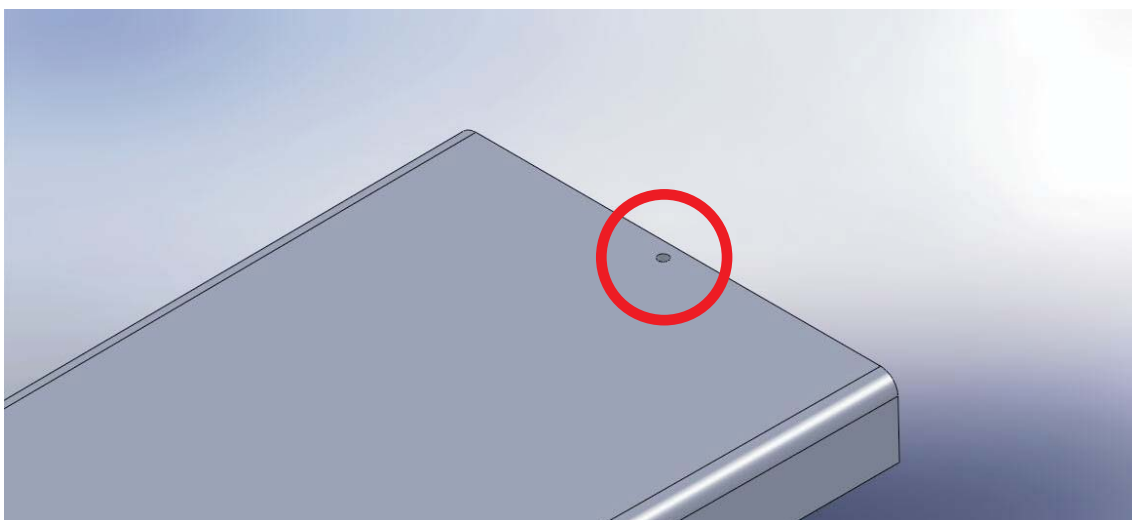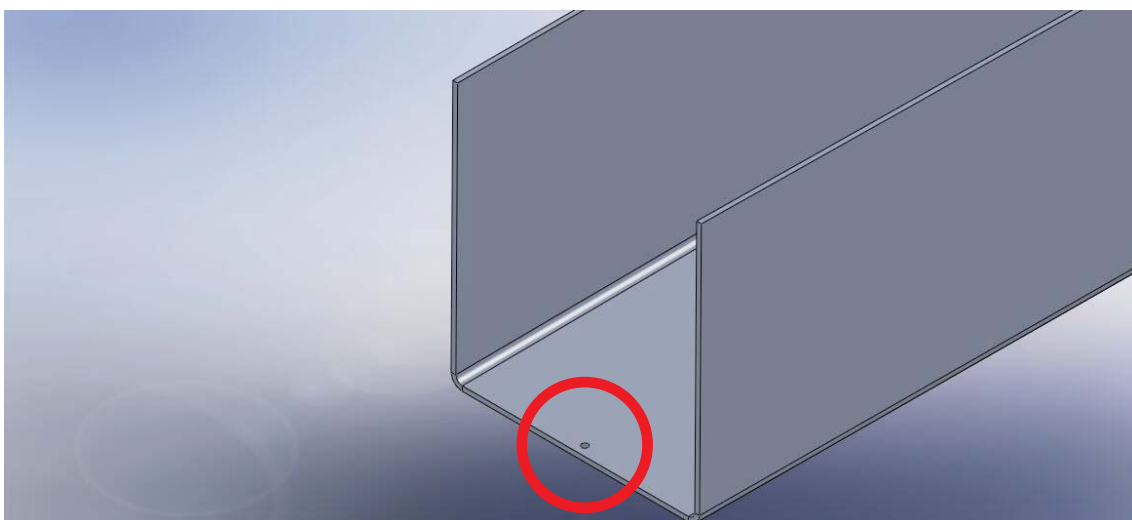


SEQUENZA


- 1 POSIZIONARE LA CANALA CON LA PARTE FORATA VERSO L'INIZIO DELLA TRATTA DA SCHERMARE.

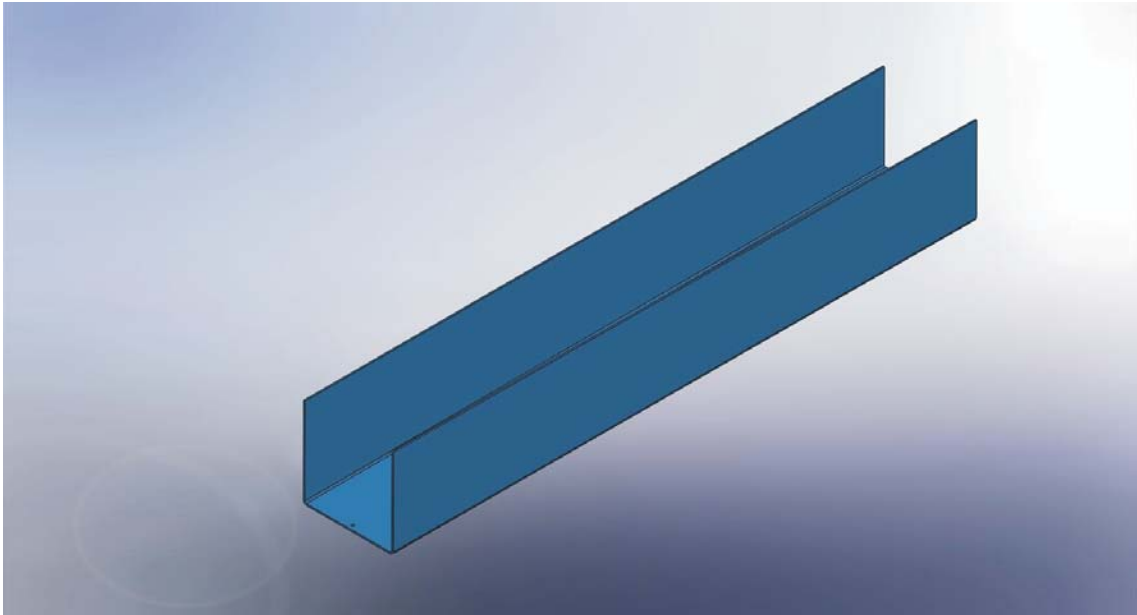


- 2** POSIZIONARE TUTTE LE CANALE DELLA TRATTA INSERENDO LA PARTE FORATA NELLA PARTE NON FORATA DELLA CANALA SOVRAPPONENDOLE PER ALMENO 75 MM.

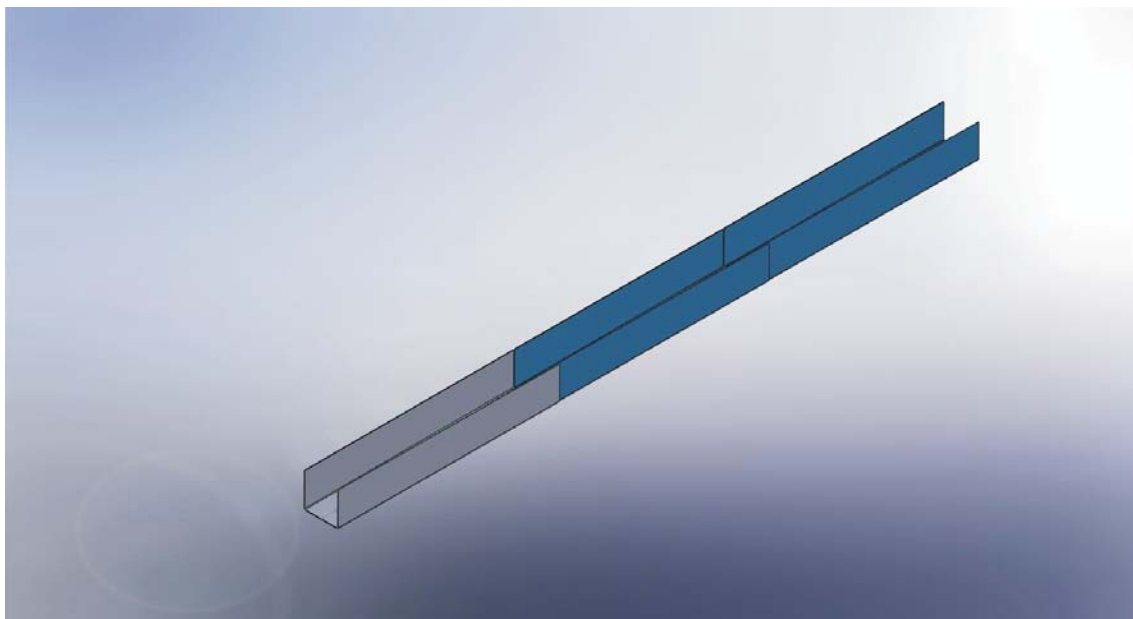


- 3** POSIZIONARE I CAVI NELLE CANALINE POSATE.

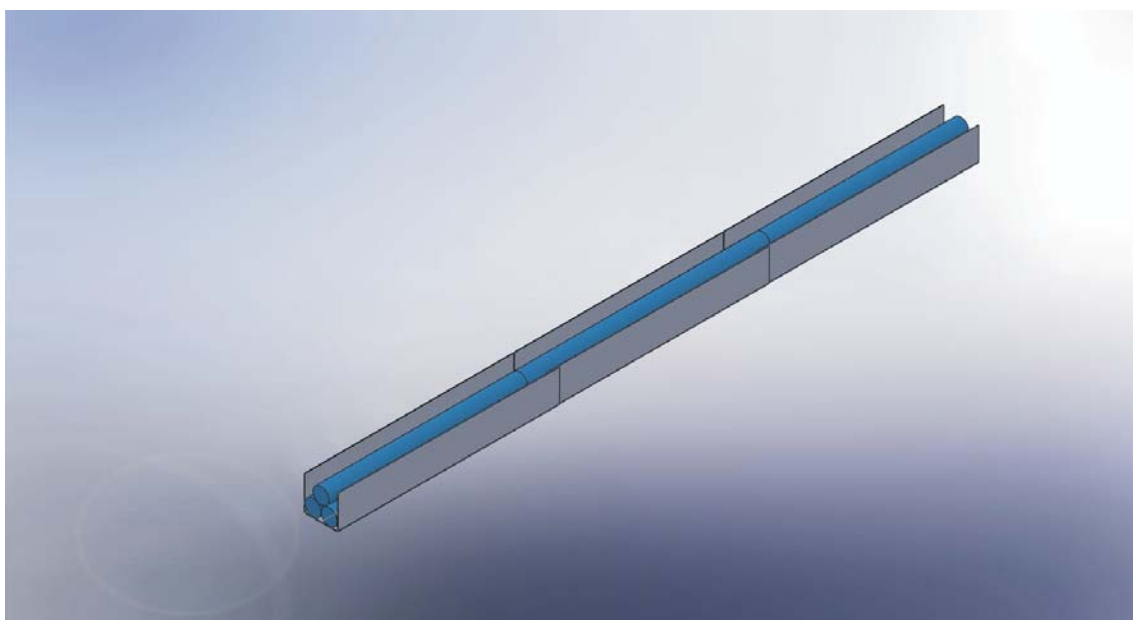


- 4 RIEMPIRE FINO AL COLMO LA CANALA CON IL MATERIALE A SPECIFICA DEL CLIENTE.

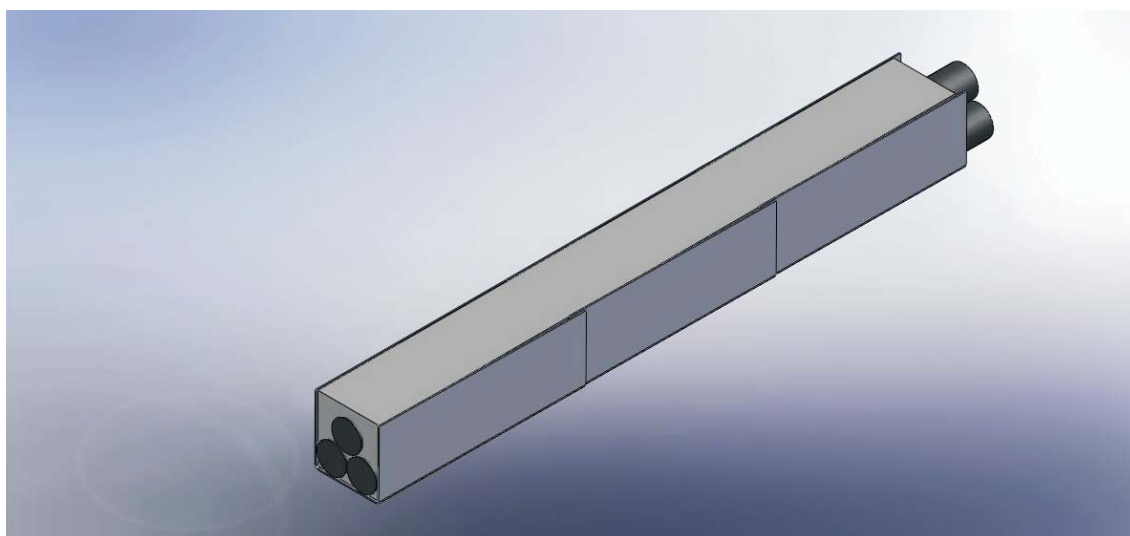

- 5 POSIZIONARE IL PRIMO COPERCHIO CON LA PARTE FORATA SOPRA QUELLA NON FORATA DELLA CANALA INIZIANDO DALL'ULTIMA CANALA DELLA LINEA.

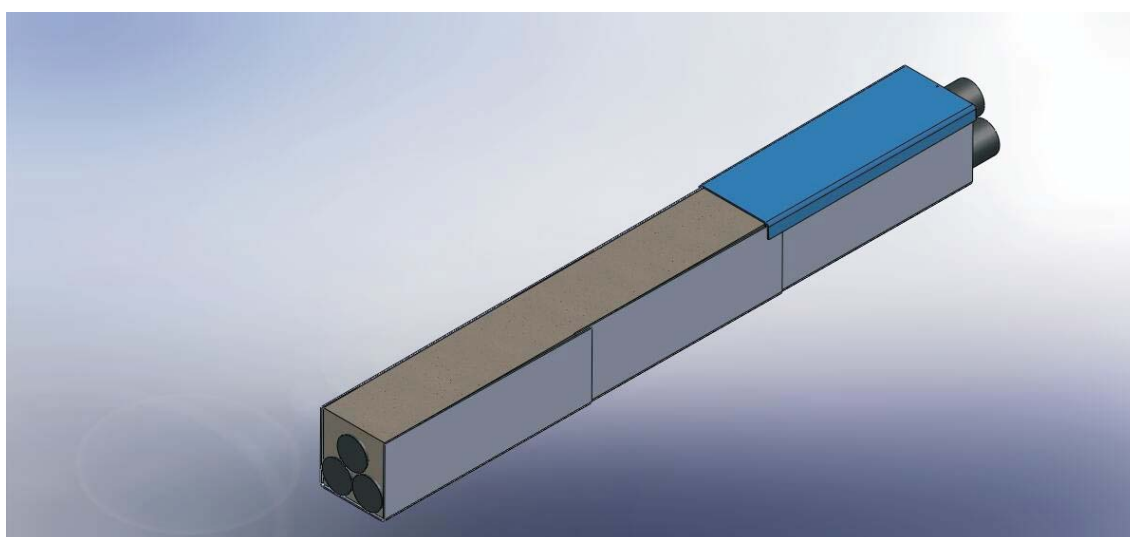

6 POSIZIONARE I COPERCHI CON LA PARTE FORATA SOPRA QUELLA NON FORATA SOVRAPPONENDOLI PER ALMENO 75 MM.

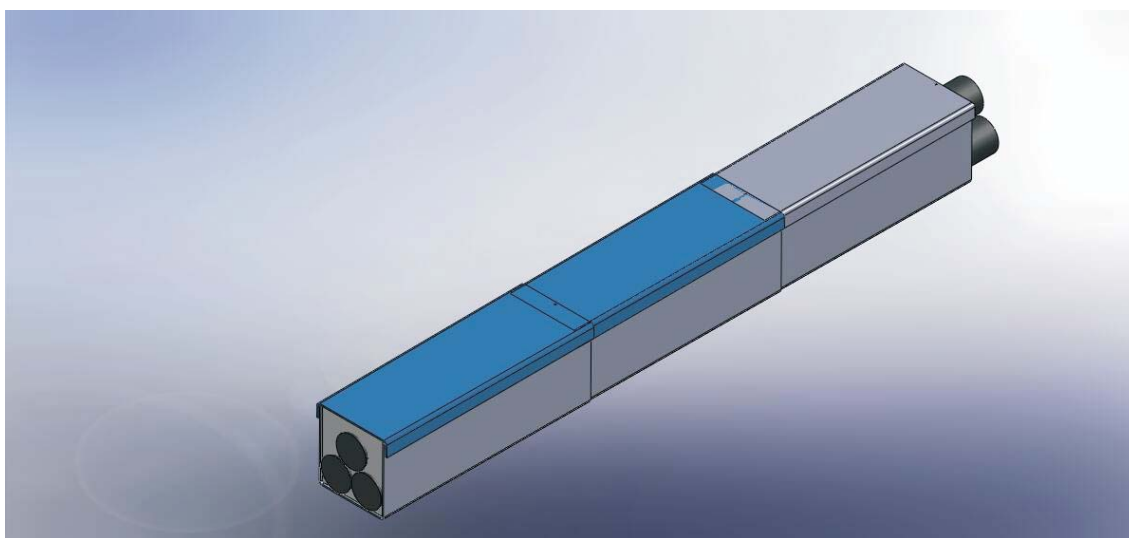

7 LA POSA DELLA CANALA E' COMPLETA.

